

Directiva medioambiental RAEE 2002/96/CE:

Para proteger nuestro medio ambiente y salud, es crucial que los equipos eléctricos viejos se desechen de manera adecuada. Tanto el fabricante o proveedor como el consumidor, debemos comprometernos con esta responsabilidad. Por esta razón, el hornillo eléctrico POWERBURN y su correspondiente símbolo en el embalaje indica que no deben eliminarse con los residuos municipales no clasificados. Como consumidor, tienes el derecho de desechar este dispositivo de forma gratuita en los puntos de recogida municipales designados. Te agradecemos que, a partir de ese punto, se le dé un tratamiento específico, se recupere o recicle adecuadamente para cumplir con los requisitos de la directiva y cuidar nuestro medio ambiente.

Términos de Garantía:

Nuestros productos están cubiertos por las disposiciones legales de garantía. Durante este período, corregiremos cualquier defecto relacionado con errores de material o fabricación.

Sin embargo, tenga en cuenta las siguientes exclusiones:

- No nos hacemos responsables de los daños en piezas frágiles, daños causados por una tensión excesiva, manipulación y mantenimiento inadecuados, así como por no seguir las instrucciones de uso.
 - El desgaste normal no está cubierto por la garantía, incluyendo los daños causados como resultado del uso regular.
 - La intervención de terceros anulará la garantía. En ese caso, el vendedor no se hará responsable de los daños.
 - Si encuentra algún defecto, por favor, devuelva la unidad completa a su distribuidor o punto de venta. Las reclamaciones de garantía solo serán válidas si se presenta el recibo de compra correspondiente.
- Estamos comprometidos a brindar un servicio de garantía confiable para garantizar su satisfacción con nuestros productos.

Descripción de símbolos:



No se debe desechar el dispositivo con la basura doméstica. El consumidor tiene derecho a desecharlo de forma gratuita en los puntos de recogida designados. **Nr. Registro: 9831 - MINCOTUR.**



Garantiza la eliminación y el reciclaje del embalaje respetando el medio ambiente.



Garantiza la conformidad con los requisitos básicos de las directivas de la UE. **Nr. Verificación: 2369AB01AOIQ-083.**



Representa la puesta a tierra de uno o más puntos de una red, sistema o equipo, asegurando la seguridad eléctrica.



!Peligro! ¡No tocar!
Superficie caliente.



!Atención! Riesgo de
descarga eléctrica.

HORNILLO ELÉCTRICO PARA CARBÓN DE CACHIMBA ELECTRIC BURNER FOR HOOKAH COAL

POWERBURN

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

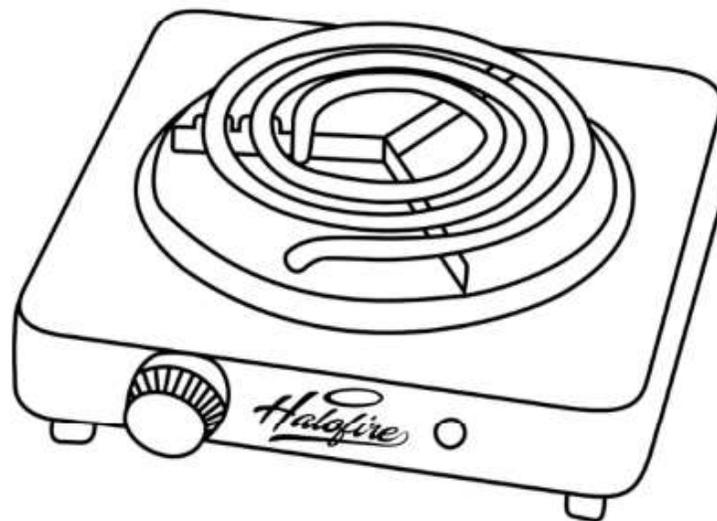


ILUSTRACIÓN
EJEMPLAR

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Tensión funcionamiento: AC 220/240V - 50/60HZ. Potencia 1000W
Modelo F-010E

Gracias por adquirir el encendedor de carbón POWERBURN de Halofire, distribuido por El Templo de la Shisha S.L. Quedará gratamente sorprendido por su facilidad de uso y su rendimiento excepcional.


Normas importantes de seguridad:

- Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.
- El dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico y no comercial.
- Si desea ceder el producto a otra persona, asegúrese de incluir el manual de usuario.
- Lleve siempre consigo el manual de usuario.
- Antes de utilizar el dispositivo, verifique si el voltaje de la red coincide con el voltaje indicado en el dispositivo. Asegúrese de que esté conectado a una toma de corriente con conexiones a tierra.
- No deje el dispositivo desatendido mientras esté en uso.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o falta de experiencia o conocimiento, deben usar el dispositivo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el dispositivo.
- Verifique regularmente si el cable de conexión está dañado. Si el cable o el dispositivo están dañados, no lo utilice y haga que lo repare un especialista.
- Utilice el dispositivo solo para los fines descritos en las instrucciones de funcionamiento. No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos, ni lo utilice como calentador de inmersión o en el lavavajillas.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante la lluvia o en condiciones húmedas.
- Evite tirar del cable de conexión para mover el dispositivo. Asegúrese de que el cable no quede atrapado bajo el dispositivo en su utilización.
- Mantenga el cable de conexión alejado de las partes calientes del dispositivo y evite el contacto de estas partes con materiales inflamables.
- Durante el uso, el dispositivo se calentará. No toque las partes accesibles hasta que el dispositivo se haya enfriado por completo.
- Descorree el dispositivo de la toma de corriente después de su uso y antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que el dispositivo esté completamente frío antes de realizar labores de limpieza o guardarlo.
- Utilice únicamente carbón vegetal o briquetas de carbón vegetal como combustible.
- No utilice más de ocho piezas de combustible y no exceda los 15 minutos de uso continuo.
- Asegúrese de colocar correctamente los pies de goma suministrados antes de su utilización para evitar sobrecalentamientos.

EL TEMPLO DE LA SHISHA S.L. - ESB93586378
Av. Constitución Nº19 (29670) San Pedro Alcántara, Málaga, España.

Ilustración ejemplar:

Hornillo Halofire Powerburn
Tensión funcionamiento:
AC 220/240V - 50/60HZ
Potencia 1000W

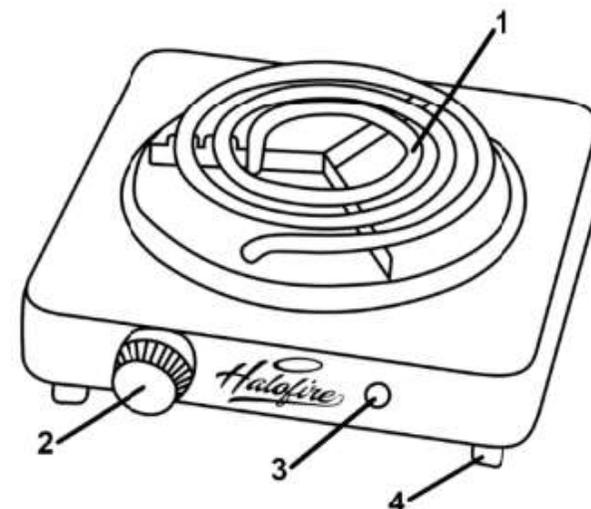

1. Resistencia eléctrica.
2. Regulador temperatura.
3. Luz indicadora.
4. Pies de goma.

Instrucciones de uso:

- Coloque el encendedor de carbón en una superficie segura.
- Coloque el carbón en la resistencia eléctrica de calentamiento (1).
- Verifique que el carbón, el dispositivo y el cable de conexión estén en la posición correcta, conecte el enchufe de red a una toma de corriente con toma de tierra y gire el regulador de temperatura (2) a la potencia deseada.
- La luz indicadora (3) se apagará cuando se alcance la potencia deseada gracias al termostato de seguridad integrado.
- Dependiendo de la cantidad y calidad del carbón, este se convertirá en brasa en aproximadamente 5 a 10 minutos.
- Apague el dispositivo utilizando nuevamente el controlador de temperatura (2) y desconecte el enchufe.
- No toque el dispositivo hasta que se haya enfriado por completo.
- Recuerde seguir siempre las medidas de seguridad y esperar a que el dispositivo esté frío antes de manipularlo.

Observaciones:

- Asegúrese de acoplar los pies de goma suministrados (4). Son necesarios para una base segura y una aireación suficiente en su parte inferior.
- El dispositivo cuenta con un cable corto para evitar el riesgo de tropiezos. Si necesita utilizar un cable de extensión, asegúrese de que su sección transversal coincida con la del cable de conexión del dispositivo. Evite que el cable cuelgue para evitar accidentes.
- Después de cada uso, limpie el encendedor. Asegúrese de que esté completamente enfriado y desconectado de la corriente.
- Utiliza un paño suave, sin pelusa y ligeramente húmedo para su limpieza.
- ¡Peligro! Este dispositivo está diseñado exclusivamente para calentar el carbón natural de shisha. No utilice el producto para preparar alimentos ni bebidas. Utilizar pinzas para carbón al manipular las brasas prendidas.